


TAMBOUR 12 CEILING PLAFOND

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


***SEE LAST PAGES FOR 347V REMOTE DRIVER

***VOIR DERNIÈRES PAGES POUR DRIVER 347V À DISTANCE

1

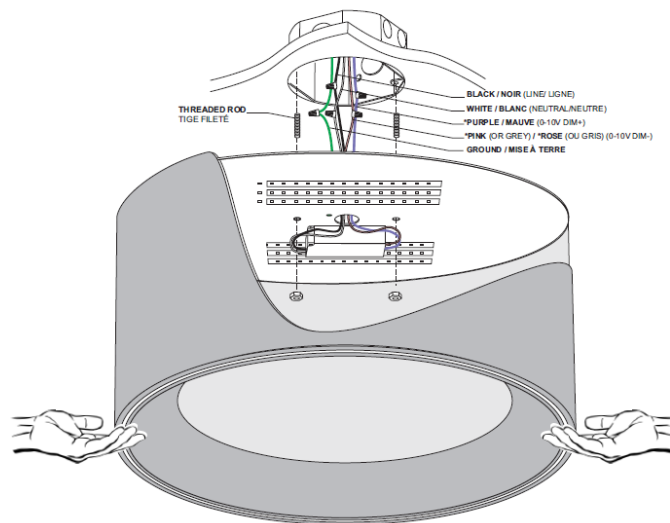

2

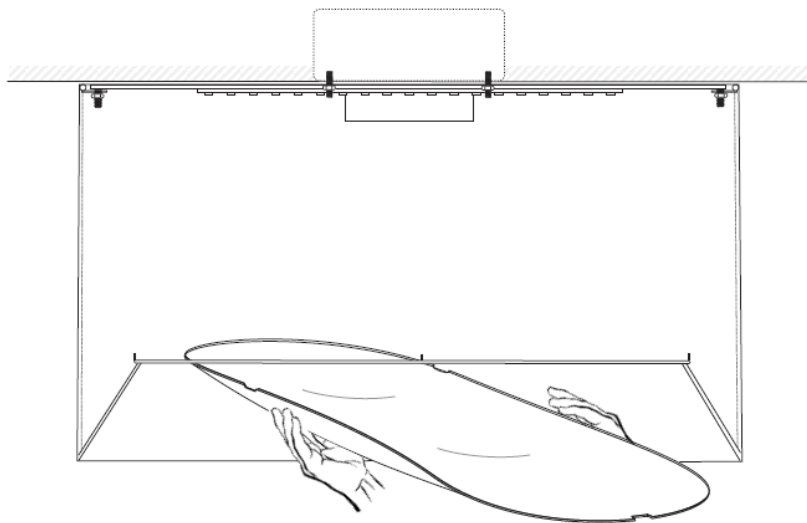

luciole

1. Connect the luminaire's electrical wires to the electrical junction box's wires. *****For phase dimming, leave pink (or grey) and purple wires as is. Do not connect them together nor to any other wire.**

By handling the shade carefully by the bottom sides (**WARNING: DO NOT HANDLE BY THE INTERIOR FELT OR CORK**), secure the shade's mounting metal plate to the junction box with the 8-32 x 1" (2) threaded rods supplied with the luminaire.

Raccorder les fils du luminaire à ceux de la boîte de jonction. ******Pour la gradation de phase ("phase dimming"), laisser les fils rose (ou gris) et mauve tels quels. Ne pas les raccorder ensemble ni avec d'autres fils.**

En manipulant l'abat-jour avec soin par les côtés inférieurs (bas de l'abat-jour) (**ATTENTION : NE PAS MANIPULER PAR LE FEUTRE OU LE LIÈGE INTÉRIEUR**), fixer la plaque métallique de montage de l'abat-jour à la boîte de jonction avec les tiges filetées 8-32 x 1" (2) et les écrous (2) fournis avec le luminaire.

2. Use both hands to bend slightly the acrylic diffuser to be able to insert it inside the shade.



Rotate horizontally the acrylic diffuser inside the shade to align its side notches with the metal structure's retaining pins.

Utiliser les deux mains pour courber légèrement le diffuseur en acrylique afin de l'insérer à l'intérieur de l'abat-jour.

Pivoter horizontalement le diffuseur en acrylique à l'intérieur de l'abat-jour afin d'aligner ses encoches latérales avec les épingles de rétention de la structure métallique.

347V REMOTE DRIVER DRIVER 347V À DISTANCE

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

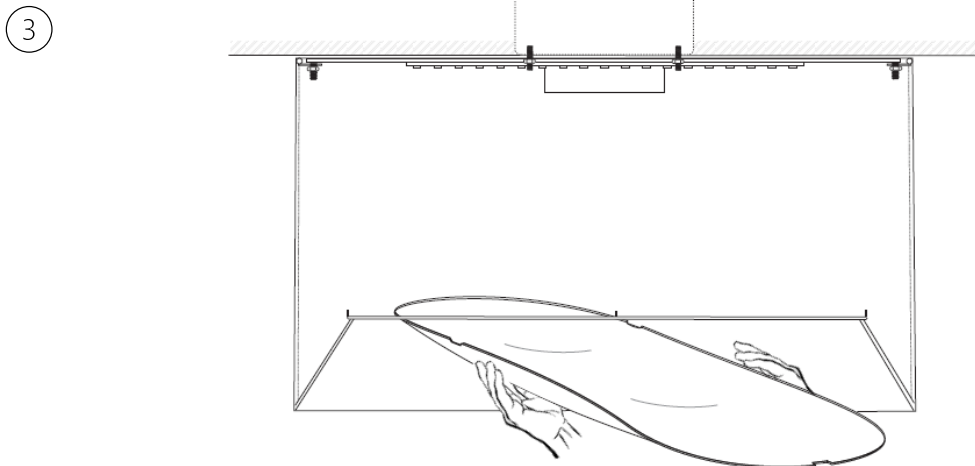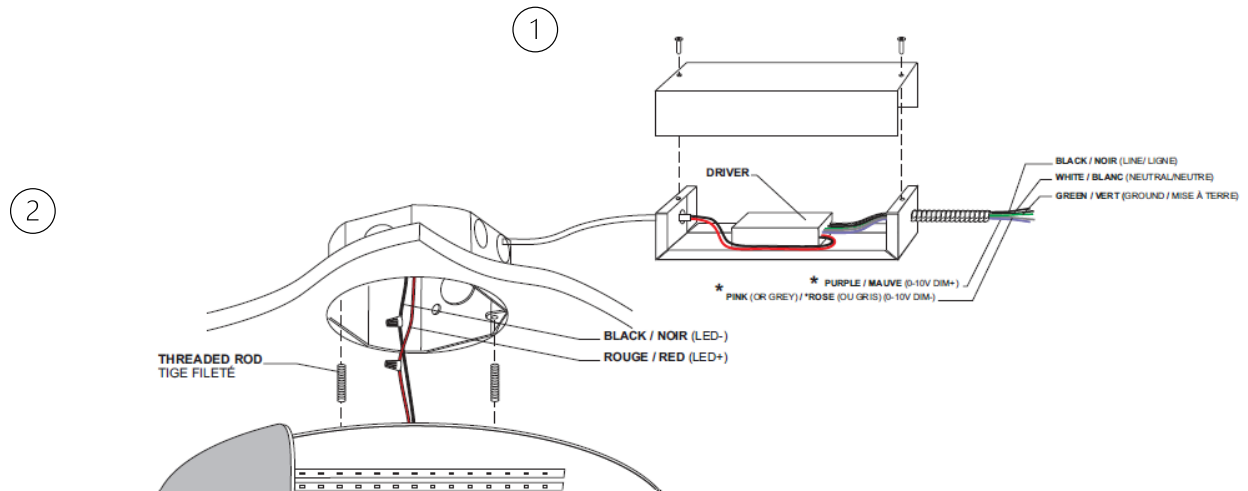

luciole

1. Install the remote 347V driver box in a safe and accessible location. Connect the driver's LED cable (red and black wires) to the luminaire's junction box. For distances of more than 25' between the remote driver and the junction box (or the luminaire's LEDs if it's pendant), please contact Luciole. Connect the drivers' input wires according to each one's designation.

Installez le boîtier du driver 347V à distance dans un endroit sûr et accessible. Connectez le câble LED du driver (fils rouge et noir) à la boîte de jonction du luminaire. Pour des distances de plus de 25' entre le driver à distance et la boîte de jonction (ou les DELs du luminaire s'il est suspendu), veuillez contacter Luciole. Raccorder les fils d'entrée du driver conformément à leur désignation.

2. Connect the luminaire's LED wires (red and black) to the driver's LED wires (red and black) inside the electrical junction box coming from the remote 347V driver's junction box.

Secure the shade's mounting metal plate to the junction box with the 8-32 x 1" (2) threaded rods and nuts supplied with the luminaire.

Raccorder les fils LED du luminaire (rouge et noir) aux fils LED du driver (rouge et noir) à l'intérieur de la boîte de jonction électrique et provenant de la boîte de jonction du driver 347V à distance.

Fixer la plaque métallique de montage de l'abat-jour à la boîte de jonction à l'aide des tiges filetées 8-32 x 1" (2) et des écrous fournis (2) avec le luminaire.

3. By handling the shade carefully by the bottom sides (**WARNING: DO NOT HANDLE BY THE INTERIOR FELT OR CORK**), secure the shade's mounting metal plate to the junction box with the 8-32 x 1" (2) threaded rods supplied with the luminaire.

Use both hands to bend slightly the acrylic diffuser to be able to insert it inside the shade.

Rotate horizontally the acrylic diffuser inside the shade to align its side notches with the metal structure's retaining pins.

En manipulant l'abat-jour avec soin par les côtés inférieurs (bas de l'abat-jour) (**ATTENTION : NE PAS MANIPULER PAR LE FEUTRE OU LE LIÈGE INTÉRIEUR**), fixer la plaque métallique de montage de l'abat-jour à la boîte de jonction avec les tiges filetées 8-32 x 1" (2) et les écrous (2) fournis avec le luminaire.

Utiliser les deux mains pour courber légèrement le diffuseur en acrylique afin de l'insérer à l'intérieur de l'abat-jour.

Pivoter horizontalement le diffuseur en acrylique à l'intérieur de l'abat-jour afin d'aligner ses encoches latérales avec les épingles de rétention de la structure métallique.