


TAMBOUR 12 PENDANT SUSPENSION

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

***SEE LAST PAGES FOR 347V REMOTE DRIVER

***VOIR DERNIÈRES PAGES POUR DRIVER 347V À DISTANCE

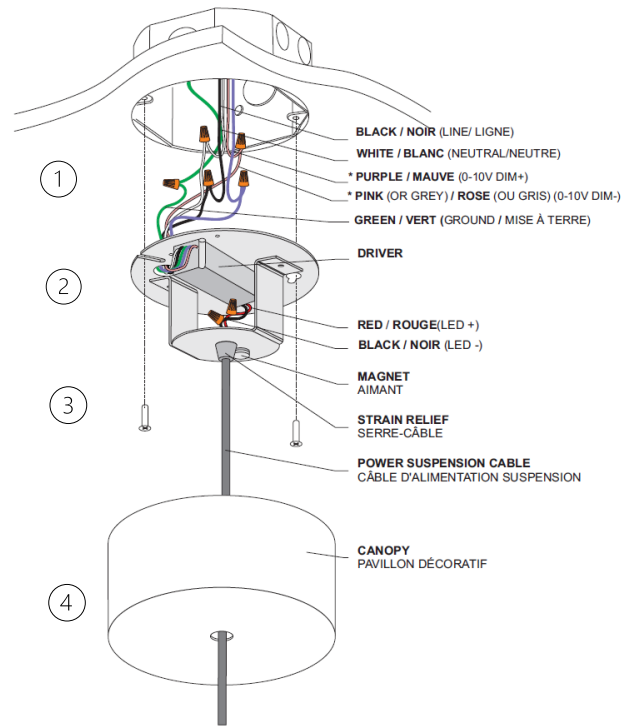

1. Connect the luminaire's electrical wires to the electrical junction box's wires. *****For phase dimming, leave pink (or grey) and purple wires as is. Do not connect them together nor to any other wire.**

Raccorder les fils du luminaire à ceux de la boîte de jonction. ******Pour la gradation de phase ("phase dimming"), laisser les fils rose et mauve tels quels. Ne les raccorder pas ensemble ni avec d'autres fils.**

2. Secure the mounting back plate of the decorative canopy to the electrical junction box with the 8-32 x 1" (2) screws supplied with the luminaire.

Fixer la plaque de montage arrière du pavillon décoratif à la boîte de jonction électrique avec les vis 8-32 x 1" (2) fournies avec le luminaire.

3. Adjust the height of the power/suspension cable and secure it to the decorative canopy by tightening the strain relief finial.


Ajuster la longueur du câble d'alimentation et le sécuriser au pavillon décoratif en serrant le serre-câble.

4. Lift the decorative canopy until it locks to the mounting plate's magnet and properly covers the plate and its components.

Soulever le pavillon décoratif jusqu'à ce qu'il soit sécurisé à l'aimant de la plaque de montage et qu'il couvre adéquatement les composants et la plaque.

347V REMOTE DRIVER DRIVER 347V À DISTANCE

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

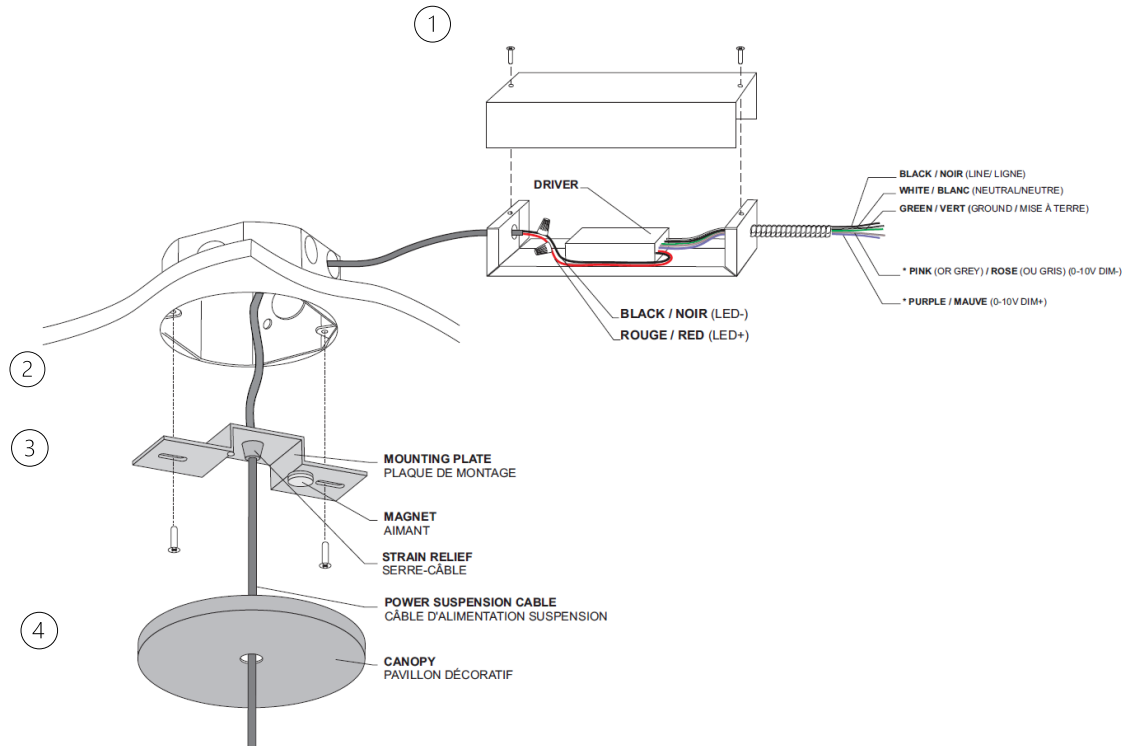

1. Install the remote 347V driver box in a safe and accessible location. Connect the driver's LED cable (red and black wires) to the electrical junction box (by others) designated for the luminaire. For distances of more than 25' between the remote driver and the junction box (or the luminaire's LEDs if it's pendant), please contact Luciole. Connect the drivers' input wires according to each one's designation.

Installez le boîtier du driver 347V à distance dans un endroit sûr et accessible. Connectez le câble LED du driver (fils rouge et noir) à la boîte de jonction électrique (par d'autres) désignée au luminaire. Pour des distances de plus de 25' entre le driver à distance et la boîte de jonction (ou les DELs du luminaire s'il est suspendu), veuillez contacter Luciole. Raccorder les fils d'entrée du driver conformément à leur désignation.

2. Connect the luminaire's LED wires (red and black) to the driver's LED wires (red and black) inside the electrical junction box and coming from the remote 347V driver's junction box)

Secure the luminaire's mounting metal plate to the junction box with the 8-32 x 1" (2) threaded rods and nuts supplied with the luminaire.

3. Adjust the height of the power/suspension cable and secure it to the decorative canopy by tightening the strain relief finial.

Raccorder les fils LED du luminaire (rouge et noir) aux fils LED du driver (rouge et noir) à l'intérieur de la boîte de jonction électrique et provenant de la boîte de jonction du driver 347V à distante.

Fixer la plaque métallique de montage de l'abat-jour à la boîte de jonction à l'aide des tiges filetées 8-32 x 1" (2) et des écrous fournis (2) avec le luminaire.

Ajuster la longueur du câble d'alimentation et le sécuriser au pavillon décoratif en serrant le serre-câble.

4. Lift the decorative canopy until it locks to the mounting plate's magnet and properly covers the plate and its components.

Soulever le pavillon décoratif jusqu'à ce qu'il soit sécurisé à l'aimant de la plaque de montage et qu'il couvre adéquatement les composants et la plaque.